

MLS DestinAtoTM

ΤΟ ΚΟΥΡΦΑΙΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΛΟΗΓΗΣΗΣ



ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΟ ΧΡΗΣΗΣ
MLS Destinator **5900-4800C-3855C**



ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Μην αφήνετε τον πλοηγό σας συνδεδεμένο στον φορτιστή ενώ είναι φορτισμένος.
Η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της μπαταρίας

Περιεχόμενα

ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ	06
ΤΟ ΚΟΥΤΙ ΠΕΡΙΕΧΕΙ	06
A. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ-ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	07
1. ΓΝΩΡΙΜΙΑ ΜΕ ΤΑ ΒΑΣΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	07
2. ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ	10
2.1. ΦΟΡΤΙΣΗ ΜΕ ΦΟΡΤΙΣΤΗ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΟΥ	10
2.2. ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΗΣ ΒΑΣΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ	10
2.3. ΧΡΗΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ USB	11
3. ΠΡΩΤΗ ΧΡΗΣΗ GPS	11
B. ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
4. ΑΝΟΙΓΜΑ ΚΑΙ ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
4.1. ΑΝΟΙΓΜΑ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
4.2. ΚΛΕΙΣΙΜΟ ΤΗΣ ΣΥΣΚΕΥΗΣ	12
4.3. ΚΑΝΟΝΤΑΣ RESET	12
5. ΚΥΡΙΟ ΜΕΝΟΥ	13
5.1. ΠΛΟΗΓΗΣΗ	13
5.2. ΜΟΥΣΙΚΗ	13
5.3. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΕΣ	14
5.4. ΒΙΒΛΙΟ	15
5.5. ΒΙΝΤΕΟ	17
5.6. ΣΥΣΤΗΜΑ	18
5.6.1. ΕΝΤΑΣΗ	18
5.6.2. ΕΝΕΡΓΕΙΑ	19
5.6.3. ΦΩΤΙΣΜΟΣ	19

5.6.4. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΙ ΩΡΑ	20
5.6.5. ΓΛΩΣΣΑ	22
5.6.6. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ	22
ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ MLS DESTINATOR	24

Χρήσιμες οδηγίες

- Η συσκευή αποτελεί μόνο βοήθημα για πλοήγηση. Μην τη χρησιμοποιείτε για ακριβείς μετρήσεις αποστάσεων, τοποθεσιών ή τοπογραφικών εργασιών. Ο χρήστης πρέπει να ακολουθεί τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας καθώς και τις τυχόν τοπικές ρυθμίσεις κυκλοφορίας στην περιοχή που κινείται.
- Το σήμα GPS δε μπορεί να περάσει μέσα από συμπαγή υλικά (εκτός του γυαλιού). Όταν βρίσκεστε μέσα σε κάποιο κτίριο ή τούνελ το σήμα GPS δε θα είναι διαθέσιμο.
- Απαιτείται σήμα από τουλάχιστον 4 δορυφόρους ώστε το σύστημα να εντοπίσει τη θέση σας. Η λήψη του σήματος μπορεί να επηρεαστεί από τις άσχημες καιρικές συνθήκες ή ψηλά εμπόδια στο δρόμο (πχ ψηλά κτίρια).
- Άλλες ασύρματες συσκευές στο όχημα μπορούν να επηρεάσουν τη λήψη του σήματος GPS.
- Όταν δεν βρίσκεστε στο όχημα, μην αφήνετε τη συσκευή στη βάση στήριξης ή σε απευθείας έκθεση στον ήλιο. Η υπερθέρμανση της μπαταρίας μπορεί να προκαλέσει δυσλειτουργίες στη συσκευή.
- Για τη δική σας ασφάλεια, μη χρησιμοποιείτε τα πλήκτρα της συσκευής πλοήγησης και του λογισμικού ενώ οδηγείτε. Επίσης μην τοποθετείτε τη βάση στήριξης σε σημείο που θα εμποδίζει το πεδίο του οδηγού.

Το κουτί περιέχει

- Συσκευή με το λογισμικό πλοήγησης και τους χάρτες
- Βάση στήριξης
- Φορτιστή αυτοκινήτου
- Καλώδιο USB για σύνδεση με το PC
- Εγχειρίδιο χρήσης συσκευής
- Εγχειρίδιο χρήσης MLS Destinator

A. Χαρακτηριστικά - Λειτουργίες

1. Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής 3855C



- (1) Κουμπί ON/OFF Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- (2) Ηχείο
- (3) Υποδοχή microSD
- (4) Πλήκτρο Reset
- (5) Υποδοχή MiniUsb
- (6) Αισθητήρας αυτόματης προσαρμογής φωτεινότητας της οθόνης

Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής 4800C



- (1) Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- (2) Κουμπί ON/OFF
- (3) Ηχείο
- (4) Υποδοχή microSD
- (5) Υποδοχή ακουστικών
- (6) Πλήκτρο reset
- (7) Υποδοχή MiniUsb
- (8) Αισθητήρας αυτόματης προσαρμογής φωτεινότητας οθόνης

Γνωριμία με τα βασικά χαρακτηριστικά της συσκευής 5900



- (1) Φωτεινή ένδειξη φόρτισης
- (2) Κουμπί ON/OFF
- (3) Ηχείο
- (4) Υποδοχή microSD
- (5) Υποδοχή ακουστικών
- (6) Πλήκτρο reset
- (7) Υποδοχή MiniUsb
- (8) Αισθητήρας αυτόματης προσαρμογής φωτεινότητας οθόνης

2. Λειτουργίες

2.1 Φόρτιση με φορτιστή αυτοκινήτου

1. Συνδέστε το φορτιστή στο αριστερό μέρος της συσκευής στη θύρα USB.
2. Τοποθετήστε την άλλη άκρη του φορτιστή στον αναπτήρα του αυτοκινήτου στην υποδοχή των 12V.
3. Για να αποφύγετε πιθανή ζημιά του φορτιστή, συνδέστε τη συσκευή αφού εκκινήσετε τη μηχανή του αυτοκινήτου.

Προσοχή: Μετά από χρήση ή φόρτιση, η μπαταρία θερμαίνεται. Αυτό είναι φυσιολογικό και δεν αποτελεί δυσλειτουργία.



2.2 Εγκατάσταση της βάσης στήριξης

ΑΤοποθετήστε τη συσκευή στη βάση στήριξης και συνδέστε τη βάση στήριξης πάνω στις υποδοχές της βεντούζας. Αφαιρέστε την προστατευτική μεμβράνη από την επιφάνεια της βεντούζας (εάν υπάρχει). Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες της βεντούζας και του παρμηρίζι είναι καθαρές και στεγνές. Τοποθετήστε τη βεντούζα σε κατάλληλη επιφάνεια του παρμηρίζι. Πιέστε το μοχλό (1) και κλειδώστε τη βάση στο παρμηρίζι. Τοποθετήστε την πλάτη της συσκευής στην βάση (2) και ρυθμίστε την γωνία κατεύθυνσης της. Σφύξτε την ροδέλα (3).

2.3 Χρήση καλωδίου USB

- Το καλώδιο USB χρησιμοποιείται για αναβαθμίσεις του συστήματος. Μπορείτε να συνδέσετε τη συσκευή με ένα PC είτε με το Microsoft Active Sync® είτε σαν συσκευή μαζικής αποθήκευσης. Μπορείτε να επιλέξετε τον τρόπο σύνδεσης στο μενού "System-Sys Info-USB".
- Για την τελευταία έκδοση και πληροφορίες σχετικά με το Microsoft Active Sync, παρακαλώ επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Microsoft.



3. Πρώτη χρήση GPS

Κατά την πρώτη λειτουργία της συσκευής θα πρέπει να βρίσκεστε σε ανοιχτό χώρο χωρίς εμπόδια. Μη μετακινήστε μέχρι το σήμα GPS να σταθεροποιηθεί. Στη συνέχεια μπορείτε να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας.

Σημείωση:

Υπάρχουν διάφοροι τρόποι για να αναζητήσετε μια περιοχή στο χάρτη ή να προγραμματίσετε τη διαδρομή σας. Αναζητήστε τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης του προγράμματος πλοήγησης

Μην εκθέτετε τη συσκευή σε υψηλές θερμοκρασίες. Συνιστούμε να μην εκθέτετε τη συσκευή στο ηλιακό φως για μεγάλες χρονικές περιόδους ή να την αφήνετε μέσα σε αυτοκίνητο που δεν είναι σε χρήση τις ημέρες με αυξημένη ηλιοφάνεια.

Η υψηλή θερμοκρασία μπορεί να προκαλέσει μόνιμη βλάβη.

Μην επιχειρήσετε να επισκευάσετε ή να αποσυναρμολογήσετε τη συσκευή!

Η παραπάνω ενέργεια είναι επικίνδυνη και αχρηστεύει την εγγύηση.

B. Χρήση της συσκευής

4. Άνοιγμα και κλείσιμο της συσκευής

4.1. Άνοιγμα της συσκευής

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στο πάνω μέρος της συσκευής για να την ενεργοποιήσετε.

Σημείωση: Όταν η συσκευή μεταφέρεται σε διαφορετικό μέρος, ενδείκνυται να ενεργοποιείται αφού προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον. Η διακύμανση του επιπέδου υγρασίας μπορεί να προκαλέσει βλάβη στο εσωτερικό της συσκευής.

4.2. Κλείσιμο της συσκευής

Πιέστε παρατεταμένα το κουμπί στο πάνω μέρος της συσκευής για να την απενεργοποιήσετε.

4.3. Κάνοντας Reset

Αν η συσκευή πάψει να αποκρίνεται για οποιονδήποτε λόγο, πιέστε το κουμπί reset στο πίσω μέρος της συσκευής.

Σημείωση: Οι πληροφορίες που δεν έχουν αποθηκευτεί θα χαθούν όταν επανεκκινηθεί το σύστημα.

5. Κύριο Μενού

Μόλις ενεργοποιήσετε τη συσκευή θα εμφανιστεί το κεντρικό μενού, όπως φαίνεται παρακάτω:



5.1. Πλοήγηση

Πατήστε το εικονίδιο "Πλοήγηση" για να μπειτε στο μενού της πλοήγησης. Οδηγίες χρήσης για το πρόγραμμα πλοήγησης και τους χάρτες θα βρείτε στο εγχειρίδιο χρήσης του MLS Destinator.

5.2. Μουσική



Επιστροφή στο κεντρικό μενού



Μετακίνηση της σελίδας πάνω









Μετακίνηση της σελίδας κάτω



Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη






Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου που θέλετε να ακούσετε:



-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Αναπαραγωγή/Παύση
-  Διακοπή
-  Προηγούμενο μουσικό κομμάτι
-  Επόμενο μουσικό κομμάτι
-  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού









5.3. Φωτογραφίες



-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Μετακίνηση της σελίδας πάνω
-  Μετακίνηση της σελίδας κάτω
-  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη
-  Εμφάνιση σε πλήρη οθόνη

Κάντε διπλό κλικ για να δείτε την εικόνα:







-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Zoom in
-  Zoom out
-  Περιστροφή
-  Πλήρης οθόνη
-  Επόμενη φωτογραφία
-  Προηγούμενη φωτογραφία
-  Επιστροφή στο προηγούμενο μενού

5.4. Βιβλίο

Πατήστε στο εικονίδιο "Βιβλίο" στο κεντρικό μενού για να μπείτε στο μενού των ηλεκτρονικών βιβλίων:



-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Μετακίνηση της σελίδας πάνω
-  Μετακίνηση της σελίδας κάτω
-  Επιστροφή στην προηγούμενο φάκελο

Κάντε διπλό κλικ στο εικονίδιο του αρχείου που θέλετε να δείτε για να εμφανιστεί το κείμενο



Επιστροφή στο κεντρικό μενού



Μετακίνηση της σελίδας πάνω




Μετακίνηση της σελίδας κάτω



Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη



Επιλογή σελίδας

Πατήστε  για να επιλέξετε τη σελίδα που θέλετε να πάτε:



Επιστροφή στο κεντρικό μενού



Διαγραφή ενός ψηφίου



Καθαρισμός πεδίου







Μετάβαση στην επιλεγμένη σελίδα

5.5. Βίντεο







Πατήστε το εικονίδιο "Βίντεο" στο κεντρικό μενού για να μπείτε στο μενού των βίντεο:



-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Προηγούμενη σελίδα
-  Επόμενη σελίδα
-  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

Κάντε διπλό κλικ στο αρχείο που θέλετε για να αρχίσει η αναπαραγωγή του:



-  Επιστροφή στο κεντρικό μενού
-  Παύση/Αναπαραγωγή
-  Επιτάχυνση του βίντεο
-  Διακοπή
-  Πλήρης οθόνη
-  Επιστροφή στην προηγούμενη οθόνη

5.6. Σύστημα

Πατήστε το εικονίδιο "Σύστημα" στο κεντρικό μενού για να μπειτε στο μενού ρυθμίσεων του συστήματος:



5.6.1. Ένταση

Πατήστε το εικονίδιο "Ένταση" για να μπειτε στο μενού ρύθμισης της Έντασης της φωνής:



1. Πατήστε "<" ή ">" για να αυξομειώσετε την ένταση του ηχείου.

2. Μπορείτε να επιλέξετε "Ενεργοποίηση ήχων πλήκτρων"

5.6.2. Ενέργεια

Πατήστε το εικονίδιο "Ενέργεια" για να μπειτε στο μενού ρύθμισης της Ενέργειας:



5.6.3. Φωτισμός

Πατήστε το εικονίδιο "Ενέργεια" για να μπειτε στο μενού ρύθμισης της Ενέργειας:



1. Πατήστε "-" ή "+" για να αυξομειώσετε την ένταση του φωτισμού.
2. Πατώντας "Αυτόματη Προσαρμογή" ο φωτισμός της οθόνης ρυθμίζεται αυτόματα.

5.6.4. Ημερομηνία και Ώρα

Πατήστε το εικονίδιο "Ημερ. Ώρα" για να μπείτε στο μενού ρύθμισης Ημερομηνίας και Ώρας:



A) Πατήστε το εικονίδιο "Ημερομηνία" για να ορίσετε την ημερομηνία:



Β) Πατήστε το εικονίδιο "Ωρα" για να ορίσετε την ώρα:



Γ) Πατήστε το εικονίδιο "Ζώνη ώρας" για να ορίσετε τη ζώνη ώρας:




5.6.5. Γλώσσα

Πατήστε το εικονίδιο "Γλώσσα" για να μπειτε στο μενού ρύθμισης της γλώσσας και της εμφάνισης του προγράμματος:



5.6.6. Πληροφορίες συστήματος


Πατήστε το κουμπί "Πληρ. Συστ." για να μπειτε στο αντίστοιχο μενού:

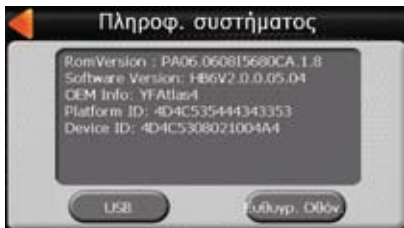

Πατήστε το εικονίδιο "USB" για να ρυθμίσετε τον τρόπο λειτουργίας του USB:



Μπορείτε να ρυθμίσετε την οθόνη αφής αν δεν ανταποκρίνεται με ακρίβεια στη γραφίδα:

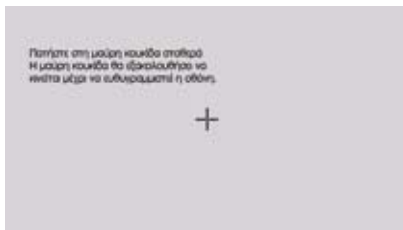

1. Πατήστε το κουμπί "Βαθμονόμηση" στο μενού Πληροφορίες Συστήματος.
2. Ακολουθήστε τις οδηγίες που εμφανίζονται στην οθόνη.
3. Πατήστε και κρατήστε στο κέντρο του σταυρού.
4. Όταν ο σταυρός μετακινηθεί στην επόμενη θέση, πατήστε και κρατήστε τη γραφίδα στο κέντρο του επόμενου σταυρού.
5. Επαναλάβετε σε κάθε θέση για να ολοκληρώσετε τη διαδικασία ευθυγράμμισης. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία πατήστε στην οθόνη για να επιστρέψετε στο μενού των ρυθμίσεων.

ΟΔΗΓΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΒΛΑΒΩΝ MLS DESTINATOR

01. Η συσκευή δεν ξεκινά ή δεν φορτίζει

Ελέγχουμε:

- αν η ασφάλεια στον φορτιστή αυτοκινήτου είναι καμμένη.
- αν στα χαρακτηριστικά στον φορτιστή αυτοκινήτου ή του σπιτιού γράφει output: 1 ampere και άνω, σε περίπτωση που ο πελάτης χρησιμοποιεί δικό του φορτιστή.
- σε συσκευές που έχουν on/off μπαταρίας, ότι ο διακόπτης είναι στο on.
- η συσκευή συνεχίζει να μην εκκινεί αν πατήσουμε το Reset

Υπόψιν ότι:

- οι συσκευές δεν φορτίζουν αποδοτικά κατά τη σύνδεση με Η/Υ ή φορτιστή κινητού
- μετά από παρέλευση ενός έτους, ή και λιγότερο ανάλογα τη χρήση/φόρτιση, η απόδοση της μπαταρίας μειώνεται. Αυτό δεν αποτελεί σφάλμα της συσκευής.

Σε κάθε άλλη περίπτωση αποστέλλουμε τη συσκευή για service ακόμη κι αν το κόκκινο φωτάκι της φόρτισης είναι αναμένο.

02. Δεν ανταποκρίνεται σωστά η οθόνη αφής

-Κάνουμε reset

- Κάνουμε ευθυγράμμιση της οθόνης πατώντας Σύστημα\Πλ. Συστήματος.
- Αφαιρούμε τη διαφάνεια προστασίας της οθόνης και ξαναδοκιμάζουμε.

03. Δεν αναγνωρίζει ο υπολογιστής την συσκευή

Πρέπει να έχετε εγκατεστημένο στον υπολογιστή σας το ActiveSync (ή το Windows Mobile Device Center για Windows Vista) . Αν δεν το έχετε εγκατεστημένο μπορείτε να το κατεβάσετε δωρεάν από το site της Microsoft: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/activesync-download.mspx>
(Vista/7: <http://www.microsoft.com/windowsmobile/en-us/downloads/microsoft/device-center-download.mspx>)

- 04. Όταν κλείσουμε την συσκευή χάνει την ώρα / δείχνει μια ώρα πίσω** Πατώντας το κουμπί της οθόνης On\Off εμφανίζονται οι επιλογές Αναμονή και Τερματισμός. Επιλέγοντας Αναμονή οι ρυθμίσεις ώρας παραμένουν ενώ με τον Τερματισμό επανέρχονται στις εργοστασιακές ρυθμίσεις. Αυτό δεν είναι πρόβλημα αφού η ώρα ρυθμίζεται αυτόματα κατά τη σύνδεση με τους δορυφόρους GPS.
Αν το καλοκαίρι (θερινή ώρα) εμφανίζεται απόκλιση μίας ώρας επιλέγουμε GMT+3 (π.χ. ώρα Μόσχας).
- 05. Δεν γίνεται σύνδεση με Bluetooth / δε λειτουργεί το Bluetooth** Αλλάζουμε τον κωδικό ζεύξης και ξαναπροσπαθούμε.
Φροντίζουμε να είναι τσεκαρισμένη η επιλογή «BT ενεργό στην έξοδο».
- 06. Η συσκευή δεν αναγνωρίζει την κάρτα SD μου, τα αρχεία μου** Οι συσκευές αναπαράγουν συγκεκριμένα format αρχείων (π.χ. WMA, WMV, JPG). Αν βάλετε κάρτα με άλλα format, στα περιεχόμενά της δεν φαίνεται τίποτε.

Σε περίπτωση που το πρόβλημά σας δεν επιλύεται ή δεν περιγράφεται παραπάνω, παρακαλώ επικοινωνήστε με τον τοπικό σας προμηθευτή ή με την τεχνική υποστήριξη της MLS:

Τηλέφωνο: 23 10-989838

Email: info@mlsdestinator.gr

**Web Address:www.mlsdestinator.gr
www.mls.gr**

Η να μας αποστείλετε τη συσκευή και την απόδειξη αγοράς της στη

Διεύθυνση:

17ης Νοεμβρίου 79, 54 352 Πυλαία, Θεσσαλονίκη

(με την υπόδειξη Τεχνική υποστήριξη - Service).



Τεχνική Υποστήριξη
2310 989838

MLS ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α.Ε. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: 17ης Νοεμβρίου 79, 54352 Πυλαία // τηλ. κέντρο: 2310.929090 // fax: 2310.937222
ΑΘΗΝΑ: Διγενή Ακρίτα 40 & Αργυρουπόλεως // 16451 Αργυρούπολη // τηλ. 210.9902570-71 // fax: 210.9642845
e-mail: mail@mls.gr // Web site: www.mlsdestinator.gr // www.mls.gr // Κωδικός μετοχής: ΜΛΣ